




BRAUN



Series 1



190

Type 5729

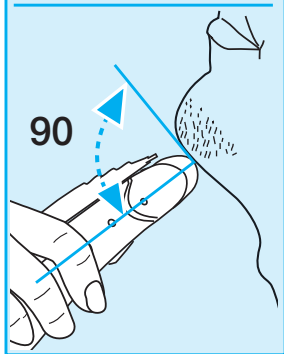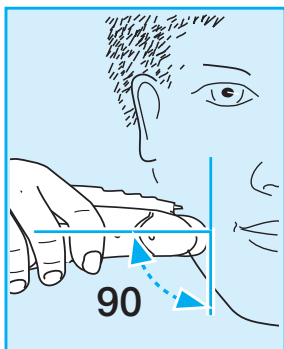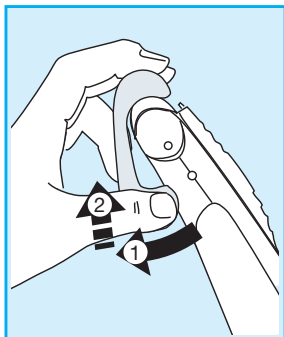

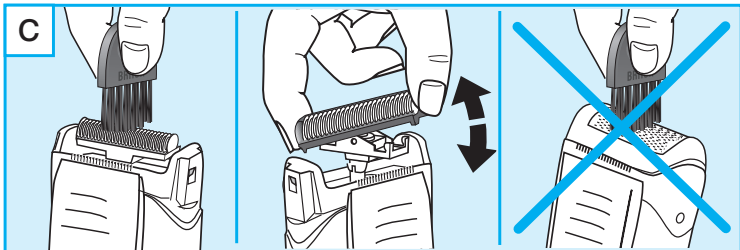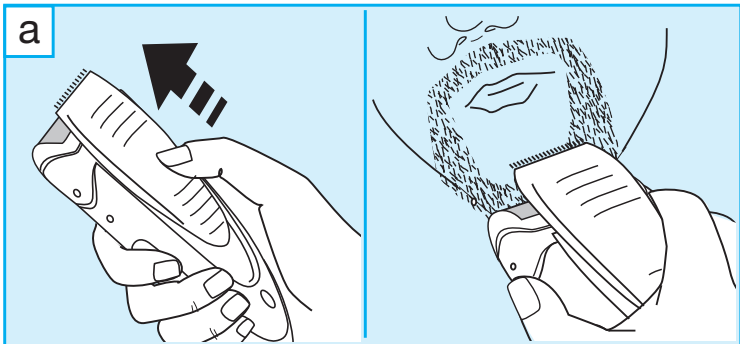

Produsele companiei Braun sunt realizate pentru a răspunde celor mai exigente cerințe de calitate, funcționalitate și design. Vă felicităm pentru alegerea făcută în cumpărarea noului aparat de ras Braun și sperăm să fiți mulțumiți întrebându-l.

Citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a folosi aparatul.

Important

Aparatul dumneavoastră de ras este prevăzut cu un cablu de alimentare special ce include un sistem suplimentar de siguranță pentru tensiuni joase. Nu schimbați nici o parte din acest cablu. În caz contrar, există riscul de șoc electric.

Descriere

1. Capac de protecție a sitei
2. Sită de ras
3. Bloc de tăiere
4. Dispozitiv de scurtare pentru păr lung
5. Led de încărcare
6. Comutator pornit/oprit
7. Cablu special

Încărcarea

Temperatura recomandată pentru încărcare este cuprinsă între 15-35°C.

- Utilizând setul cablul special, conectați aparatul la sursa de curent timp de 4 ore. Ledul (5) indică încărcarea aparatului. După o încărcare completă, ledul se va aprinde intermitent; acest lucru indică faptul că bateria își menține capacitatea maximă.
- După o încărcare completă, aparatul

poate fi folosit 30 de minute, durata de funcționare variind în funcție de lungimea firului de păr.

- După ce aparatul a fost încărcat la capacitatea maximă, acesta trebuie folosit până la descărcarea completă. Încărcările ulterioare durează aproximativ o oră.
- Nivelul maxim de încărcare al bateriilor va fi atins după câteva cicluri de încărcare/descărcare.
- Dacă aparatul de ras este descărcat și nu aveți timp pentru a-l pune la încărcat, îl puteți utiliza conectat la sursa de curent cu ajutorul cablului special.

Utilizarea aparatului

Înlăturați întâi capacul de protecție (1). Apăsăți comutatorul pornit/oprit (6). Cadrul sitei reglabile se adaptează automat pielii dumneavoastră, pentru un bărbierit fin și eficient.

Pentru un bărbierit preliminar, după câteva zile în care nu v-ați bărbierit, folosiți dispozitivul de scurtare (4) pentru a tăia firele de păr mai lungi. Pentru un bărbierit plăcut și eficient, folosiți la sfârșit sita.

Folosirea dispozitivului de aranjare

Aționați în sus dispozitivul de scurtare pentru păr lung (a). Acest dispozitiv permite aranjarea mustății și a perciunilor. Dispozitivul aranjează și chiar taie părul de pe suprafețe mai mari: este ideal pentru a defini perciunii, mustăța sau barba scurtă.

Utilizarea frecventă a dispozitivului de aranjare poate scurta timpul de funcționare al bateriei.

Sfaturi pentru un bărbierit perfect

1. Bărbieriți-vă înainte de a vă spăla, deoarece pielea tinde să fie puțin umedată după spălat.
 2. Țineți aparatul de bărbierit astfel încât să fie în unghi drept (90°) față de piele. Întindeți pielea și bărbieriți-vă în sens invers direcției de creștere a firului de păr.
 3. Pentru rezultate optime, înlocuiți sita și blocul de tăiere după cca 18 luni de utilizare sau atunci când acestea se uzează.
-

Curățarea



Acest aparat poate fi curățat sub jet de apă.

Atenție!

Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de a-l curăța în apă.

Pentru rezultate optime, recomandăm curățarea regulată a aparatului de ras. Curățarea dispozitivului sub jet de apă este o metodă rapidă și ușoară de curățare:

- După fiecare bărbierit, porniți aparatul (neconectat la sursă de curent) și clătiți capul aparatului de ras sub jet de apă fierbinte(b). Puteți folosi un săpun lichid, fără particule sau substanțe abrazive. Clătiți ulterior toată spuma.
- Opriți aparatul, îndepărtați sita și blocul de tăiere și lăsați-le să se usuce.
- Dacă utilizați în mod frecvent apa pentru curățarea aparatului, aplicați săptămânal o picătură de ulei pe dispozitivul de scurtare pentru păr lung și pe sită.

Ca metodă alternativă, puteți folosi peria din setul aparatului (c):

- Opriți aparatul și îndepărtați sita.
- Folosind peria, curățați blocul de tăiere și suprafața interioară a capului aparatului de ras. Nu folosiți peria pentru a curăța sita, deoarece aceasta se poate deteriora.

Păstrarea aparatului în condiții optime

La fiecare 4 săptămâni, curățați blocul de tăiere cu ajutorul agenților de curățare Braun.

Înlocuirea părților uzate ale aparatului

Pentru starea optimă de funcționare, înlocuiți sita de ras și blocul de tăiere la cel puțin la 18 luni sau în funcție de uzură. Înlocuiți ambele părți în același timp, pentru evitarea iritării pielii. (Sită și bloc de tăiere: 10B)

Păstarea bateriilor în condiții optime

Pentru a obține capacitatea maximă a bateriilor, aparatul trebuie lăsat să se descarce complet la fiecare 6 luni. Apoi încărcați până la nivelul maxim. Nu expuneți aparatul la temperaturi mai ridicate de 50°C pentru perioade îndelungate.

Protejarea mediului



Acest produs conține acumulatori reîncărcabili. În scopul protejării mediului înconjurător, vă rugăm să nu aruncați produsul, la sfârșitul duratei de folosință, împreună cu resturile menajere. Acesta poate fi depus la centrele specializate.

Pentru specificații electrice, a se vedea informațiile de pe cablul special.

Nivel de zgomot: 63 dB(A)

Țara de origine: China

Data fabricației:

Consultați codul format din trei cifre, localizat sub blocul de tăiere. Primul număr indică ultima cifră din anul fabricației, iar următoarele două indică săptămâna din anul respectiv. Exemplu: "643" – Produsul a fost fabricat în săptămâna 43 din anul 2006.

Garanția

Conform certificatului de garanție Braun